


Briefkastenanlagen für das Türseitenteil sind montagefreundlich ausgeführt.

Der Kastenblock kann bei fast allen waagrechten Modellen mit isolierter Front abgenommen werden und erleichtert Ihnen somit die Montage.

Lösen Sie hierzu einfach die Befestigungen des Haltewinkels an der Unterseite der Frontplatte. Schieben Sie den Kastenblock nach oben, so dass die Halterungen aus dem Kastenblock rutschen. So können Sie problemlos die Frontplatte separat vom Kastenblock in dem Türseitenteil montieren.

Die Verdrahtung der Sprech-/Klingelfächer vereinfacht sich dadurch enorm und Sie können die Frontplatte durch das geringe Eigengewicht ohne den Kastenblock leicht justieren und befestigen. Anschließend hängen Sie den Kastenblock wieder in die Schlitze an der Frontplatte ein und fixieren den Haltewinkel wieder an der Frontplattenunterseite.

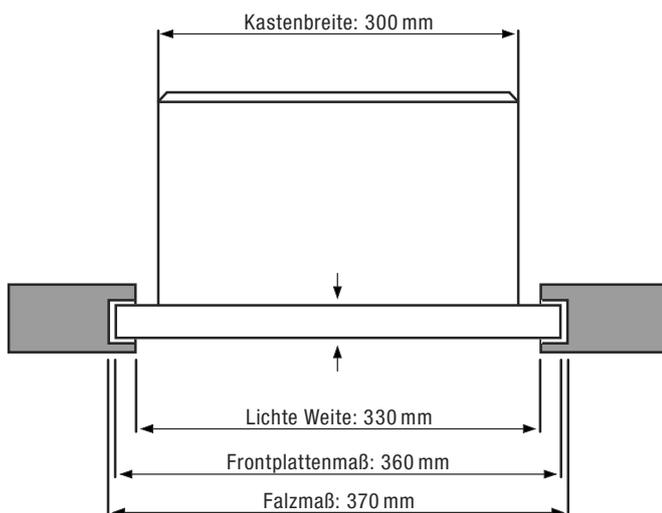

Der Mindestüberstand der Frontplatte beträgt auf allen Seiten 30 mm.

